


# FLEXTAIL<sup>TM</sup>

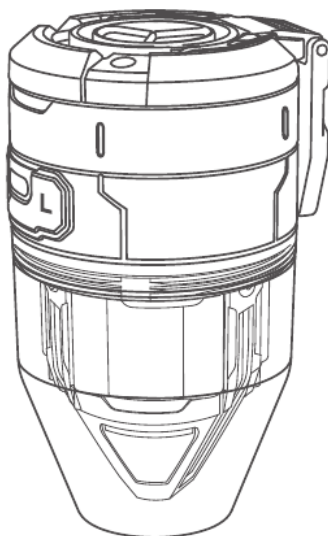

## **MAX PUMP 3** **ČESKÝ NÁVOD K POUŽITÍ**


**Model MP3G650**

Před použitím si přečtěte celý návod, zejména bezpečnostní upozornění na straně 7.

# 1. Přehled výrobku

Horní otvor  
Výstup pro odsávání vzduchu  
Karabina / háček  
Pro zavěšení a snadné přenášení  
Nabíjecí port  
USB-C, vstup 5 V / 3 A

Spodní otvor  
Výstup pro nafukování  
Průhledné stínidlo  
Rozptyluje světlo do okolí

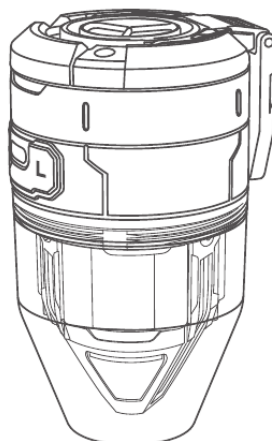

## Ovládací panel

| <b>P</b><br>Pumpa | <b>Indikátor</b><br>Stav nabití | <b>L</b><br>Světlo |
|-------------------|---------------------------------|--------------------|
|-------------------|---------------------------------|--------------------|

## Indikace nabíjení

|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| USB-C: 5 V / 3 A | ● | 0-99 % |
|                  | ● | 100 %  |

## 2. Nástavce

Zvolte nástavec, který co nejtěsněji odpovídá ventilu nafukovaného nebo odsávaného výrobku. Nástavec nasazujte před spuštěním pumpy.

### A | Dvoudílný nástavec

Horní část: průměr 26,2 mm, výška sestavy 33,3 mm. Obě části společně jsou určeny pro nafukovací polštáře; spodní část lze použít samostatně pro nízkotlaké nafukovací čluny.

### B | Závit 1/4 palce

Průměr 28,13 mm, výška 18,18 mm. Slouží jako redukce pro příslušenství se závitem 1/4" a pro uchycení na kompatibilní stativ.

### C | Úzký nástavec

Průměr špičky 6,0 mm, výška 46,7 mm. Pro nafukovací kruhy, míče a menší nafukovací hračky.

### D | Vakuové pytle

Průměr 29,7 mm, výška 11,4 mm. Pro odsávání vzduchu z kompatibilních vakuových úložných pytlů.

### E | Široký kužel

Průměr otvoru 20,0 mm, výška 27,4 mm. Pro nafukovací matrace, postele a nízkotlaké čluny.

### F | Úzký kužel

Průměr otvoru 16,5 mm, výška 31,3 mm. Pro nafukovací matrace, postele a nízkotlaké čluny s menším ventilem.

#### Upozornění

Pumpa je určena pro výrobky s požadovaným tlakem nižším než 5 kPa. Není vhodná pro pneumatiky ani vysokotlaké SUP boardy.

# 3. Nafukování a odsávání

## Nafukování

1

### Vyberte nástavec

Použijte nástavec odpovídající ventilu výrobku.

2

### Připojte spodní otvor

Nástavec nasadte na spodní výstup pumpy a připojte jej k výrobku.

3

### Spustte pumpu

Dvakrát rychle stiskněte tlačítko P.

4

### Nastavte výkon

Dlouhým stiskem tlačítka P přepínáte mezi vysokým a nízkým výkonem.

## Odsávání vzduchu

1

### Vyberte nástavec

Použijte vhodný nástavec podle ventilu nebo vakuového pytle.

2

### Připojte horní otvor

Nástavec nasadte na horní otvor označený DEFLATE.

3

### Spustte odsávání

Dvakrát rychle stiskněte tlačítko P.

4

### Zvolte výkon

Dlouhým stiskem tlačítka P přepínáte mezi dvěma úrovněmi výkonu.

| Režim  | Tlak    | Orientační výdrž |
|--------|---------|------------------|
| Vysoký | 5 kPa   | 25 minut         |
| Nízký  | 3,5 kPa | 60 minut         |

#### Provozní limit

Pumpu nepoužívejte nepřetržitě déle než 10 minut. Před dalším použitím ji nechte vychladnout.

## 4. Kempingové světlo

MAX PUMP 3 lze používat jako závěsné, stolní nebo stativové světlo. Pro připevnění na stativ použijte nástavec se závitem 1/4 palce. Stativ není součástí balení.

1

### Připravte umístění

Pumpu postavte, zavěste za háček nebo ji pomocí 1/4" nástavce připevněte na samostatně zakoupený stativ.

2

### Zapněte světlo

Dvakrát rychle stiskněte tlačítko L.

3

### Nastavte jas

V hlavním režimu podržte tlačítko L a plynule upravte jas v rozsahu 50-200 lm.

4

### Přepínejte režimy

Krátkým stiskem tlačítka L přepínejte hlavní, okolní a kombinované osvětlení; dalším stiskem světlo vypněte.

| Režim             | Světelný tok | Výdrž                                     |
|-------------------|--------------|-------------------------------------------|
| Hlavní světlo     | 50-200 lm    | Až 11 h při 50 lm<br>asi 3,5 h při 200 lm |
| Okolní světlo     | 100 lm       | Podle stavu akumulátoru                   |
| Kombinovaný režim | 300 lm       | Podle stavu akumulátoru                   |

#### Ochrana očí

Nedívejte se přímo do rozsvíceného světla. Silné světlo může poškodit zrak. Světelný zdroj není uživatelsky vyměnitelný.

# 5. Technické parametry

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Název                     | MAX PUMP 3                               |
| Model                     | MP3G650                                  |
| Hmotnost                  | 122 ± 1 g                                |
| Rozměry                   | 84 × 48 × 48 mm                          |
| Vstup                     | 5 V / 3 A, USB-C                         |
| Max. tlak při nafukování  | 5 ± 0,5 kPa (0,73 ± 0,07 psi)            |
| Max. podtlak při odsávání | 5 ± 0,5 kPa (0,73 ± 0,07 psi)            |
| Max. průtok vzduchu       | 500 l/min                                |
| Doba provozu pumpy        | 25 min vysoký režim / 60 min nízký režim |
| Jmenovitý výkon           | 15 W                                     |
| Jmenovitá kapacita        | 7,215 Wh (11,1 V / 650 mAh)              |
| Teplota chromatičnosti    | 4 500 K                                  |
| Světelný tok              | 50-200 lm / 100 lm / 300 lm              |

## Obsah balení

|            |             |          |            |       |
|------------|-------------|----------|------------|-------|
| MAX PUMP 3 | Kabel USB-C | Nástavce | Úložný vak | Návod |
|------------|-------------|----------|------------|-------|

Poznámka ke kapacitě  
Hodnota 7,215 Wh (11,1 V / 650 mAh) je údaj uvedený v originálním návodu výrobce pro vnitřní zapojení akumulátoru.

## 6. Bezpečnostní upozornění

---

- Nepoužívejte pumpu nepřetržitě déle než 10 minut.
- Během provozu se nedívejte přímo do otvoru pro nafukování ani do otvoru pro odsávání.
- Do vstupních a výstupních otvorů nikdy nevkládejte prsty ani jiné předměty.
- Výrobek nevystavujte extrémnímu chladu, vysokým teplotám ani nadměrné vlhkosti.
- K čištění nepoužívejte agresivní chemikálie ani čisticí prostředky.
- Před použitím zkontrolujte stav výrobku. Pokud zjistíte poškození nebo jinou závadu, výrobek nepoužívejte.
- Dbejte, aby nebyl otvor pro nafukování ani otvor pro odsávání nikdy zakrytý nebo ucpaný.
- Při neobvyklém zvuku, zápachu nebo nadměrném zahřívání výrobek okamžitě vypněte.
- Nenechávejte zapnutý výrobek bez dozoru.
- Výrobek používejte pouze pro předměty s požadovaným tlakem nižším než 5 kPa.
- Děti mladší 12 let smějí výrobek používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Nedívejte se přímo do světla. Silné světlo může poškodit zrak.
- Světelný zdroj není vyměnitelný. Po skončení jeho životnosti je nutné vyměnit celé svítidlo.
- Výrobek obsahuje lithiový akumulátor a podléhá zvláštním přepravním pravidlům. Před přepravou ověřte požadavky dopravce a stav obalu.
- Výrobek neskladujte s úplně vybitým akumulátorem. Při dlouhodobém skladování jej dobijte alespoň jednou za tři měsíce.
- Při úniku elektrolytu, neobvyklém zápachu nebo deformaci akumulátoru výrobek okamžitě přestaňte používat a bezpečně jej odevzdejte k likvidaci.
- Výrobek nerozebírejte, neopravujte ani neopravujte svépomocí. Potřebujete-li servis, obraťte se na prodejce nebo společnost FLEXTAIL.

## 7. Řešení problémů

---

- Připojte nabíječku a ověřte, zda je akumulátor nabitý.
- Zkontrolujte, zda na povrchu pumpy není voda nebo jiná kapalina.
- Ověřte, zda lopatky ventilátoru nejsou zablokované nebo ucpané cizím předmětem.
- Několikrát stiskněte příslušné tlačítko a sledujte, zda se výrobek spustí.

Pokud problém trvá, kontaktujte prodejce FLEXTAIL nebo napište na [support@flectail.com](mailto:support@flectail.com).

### Záruční podmínky výrobce

Výrobce FLEXTAIL poskytuje zákazníkům, kteří zakoupili výrobek od autorizovaného prodejce, dvouletou záruku na vady materiálu a výrobního zpracování. Při zjištění skryté vady se obraťte nejprve na místo nákupu. Oprava nebo výměna výrobku se řídí záručními podmínkami, dokladem o nákupu a platnými právními předpisy. Zákonná práva spotřebitele nejsou tímto ustanovením dotčena.

### Výluka odpovědnosti

Záruka výrobce se nevztahuje zejména na běžné opotřebení, neodborné úpravy, nedodržení návodu, zanedbanou údržbu, poškození nehodou, nesprávné nebo úmyslné použití a použití mimo určený účel. Rozsah odpovědnosti se vždy řídí právními předpisy platnými v místě prodeje.

#### Ochranné známky

FLEXTAIL a FLEXTAILGEAR jsou registrované ochranné známky stejné společnosti. Výrobky z různých výrobních sérií mohou používat kterékoli z těchto označení; na funkci výrobku to nemá vliv.

Tento dokument je českým překladem originálního návodu výrobce pro model MP3G650.