


FLEXTAIL

OUTDOOR EQUIPMENT

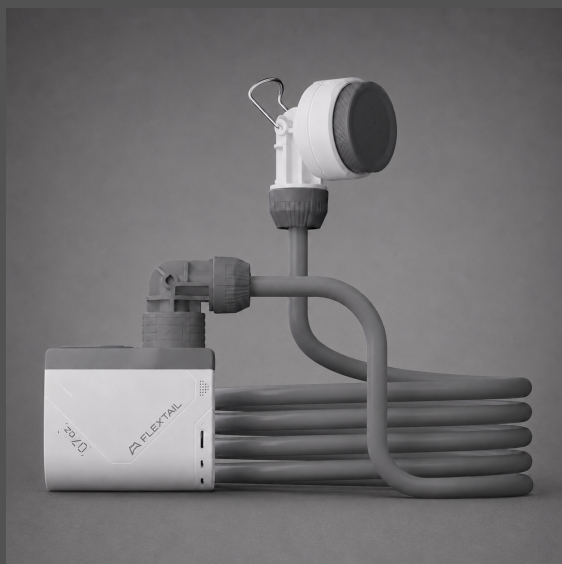

ČESKÝ NÁVOD K POUŽITÍ


TINY SHOWER

Přenosná outdoorová sprcha

MODEL TS2500

Dokument TS2500IN02

Poznejte zařízení

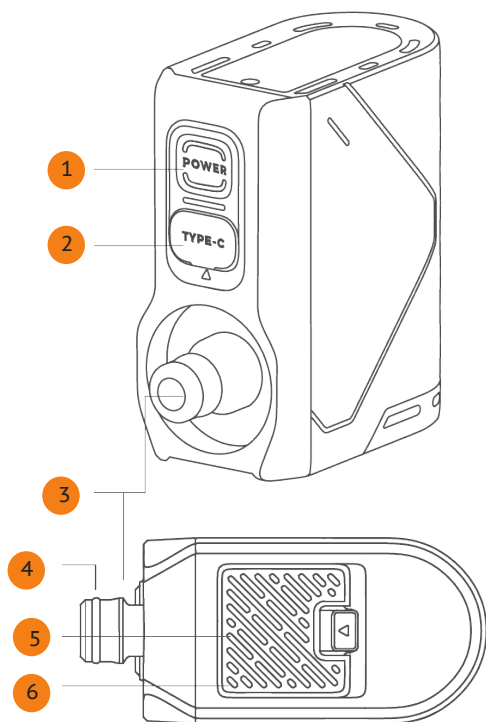

1

Tlačítko POWER
Zapnutí a vypnutí čerpadla.

2

Nabíjecí port USB-C
Připojení nabíjecího kabelu.

3

Výstup vody
Připojení hadice.

4

Těsnicí O-kroužek
Utěsnění připojeného spoje.

5

Vstup vody
Nasávání vody do čerpadla.

6

Kryt filtru
Chrání sací otvor před nečistotami.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM


Součásti balení



KOMPLETNÍ SPRCHOVÁ SADA

1	Čerpadlo TINY SHOWER
2	Sprchová hlavice s háčkem
3	Vodní hadice
4	Rychlospojka
5	Nabíjecí kabel USB-C
6	Náhradní těsnicí O-kroužky
7	Uživatelský návod

Indikace a nabíjení

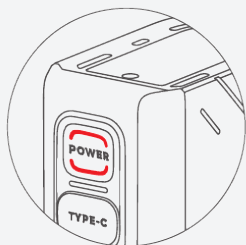


Během nabíjení



0-99 %



100 %

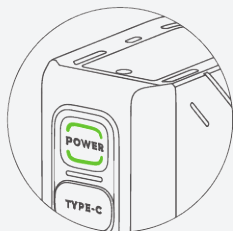

Stav baterie



10-100 %




0-10 %

Před nabíjením: nabijte zařízení pomocí zdroje 5 V / 0,8 A. Nabíjecí port USB-C musí být před připojením kabelu čistý a zcela suchý.

Použití sprchy


01

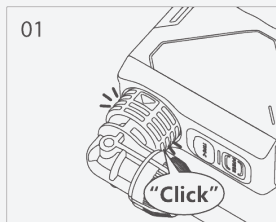

01 Připojte hadici

Zasuňte rychlospojku do výstupu čerpadla, až slyšíte znělavý zvuk.

02

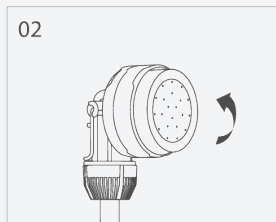

02 Nastavte hlavici

Pootočte sprchovou hlavici proti směru hodinových ručiček.


03



03 Spusťte čerpadlo

Pro zapnutí dvakrát stiskněte tlačítko POWER.

04

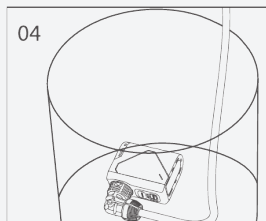


04 Vložte do vody

Ponořte sací část čerpadla do vody a můžete se sprchovat.

Důležité: Čerpadlo nespouštějte nasucho. Před zapnutím musí být sací část ve vodě.

Údržba a parametry

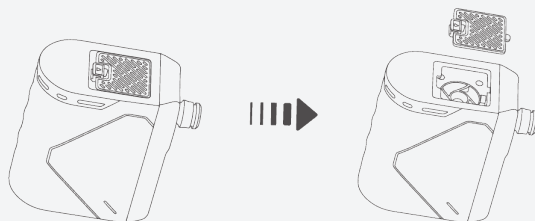

Posuňte kryt filtru ve směru šipky, vyjměte jej a odstraňte zachycené nečistoty. Před rozebráním zařízení vypněte.

Model	TS2500
Vstup	5 V DC / 0,8 A
Jmenovitý výkon	13 W
Kapacita baterie	9,25 Wh (3,7 V / 2 500 mAh)
Doba provozu	35-70 min
Průtok	3,5-5 l/min
Rozměry	79 × 78 × 36 mm (± 0,5 mm)
Hmotnost	360 g

Bezpečnost a řešení potíží

UPOZORNĚNÍ

- Neskladujte výrobek se zcela vybitou baterií.
- Při delším skladování zařízení nabijte alespoň jednou za 3 měsíce.
- Děti mladší 12 let smějí výrobek používat pouze pod dohledem dospělé osoby.

Když sprcha nefunguje

- 1 Připojte nabíječku a ověřte, zda je baterie nabitá.
- 2 Zkontrolujte, zda je čerpadlo vloženo do vody a sací část není zakrytá.
- 3 Několikrát stiskněte tlačítko POWER; pro spuštění použijte dvojité stisknutí.
- 4 Pokud problém trvá, obraťte se na prodejce nebo na podporu FLEXTAIL.

Technická podpora výrobce
support@flectail.com

Záruka a shoda

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Výrobce FLEXTAIL poskytuje na vady materiálu a výrobního zpracování záruku po dobu dvou let od data nákupu, pokud byl výrobek zakoupen u autorizovaného prodejce. Při zjištění skryté vady vraťte výrobek prodejci. Výrobek bude podle záručních podmínek opraven nebo vyměněn. Pro uplatnění reklamace může být vyžadován doklad o koupi.

Tím nejsou dotčena zákonná práva spotřebitele.

Prohlášení FCC

Zařízení je potvrzeno jako vyhovující požadavkům části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá těmto dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení; (2) zařízení musí přijmout jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Zplnomocněný zástupce v EU
SUCCESS COURIER SL
Calle Rio Tormes 1, Planta 1, Derecha, Oficina 3
28947 Fuenlabrada, Madrid, Španělsko
successservice2@hotmail.com

Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain
successservice2@hotmail.com

RoHS

